

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RAYONNAGES SUPER 123

---











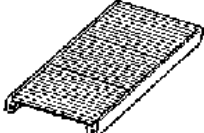
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE RAYONNAGES SUPER 1 2 3



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## RAYONNAGES SUPER 123

### I. LE MATERIEL

DESSIN	REFERENCE	DESIGNATION
	67004	Pied plastique
	67001	Pied métallique
	67006	Pied métallique spécial
	67005	Pied plastique double
	68055	Embout
	67000	Cale
	67022	Jumelage d'échelle
	65022	Fixation au mur
	S1 – 10xxx S2 – 11xxx S3 – 12xxx	Montant
	S0 – S1 – 30xxx S2 – 31xxx S3 – 32xxx	Lisse
	H12 – 51xxx H25/A – 52xxx	Tablette

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## RAYONNAGES SUPER 123

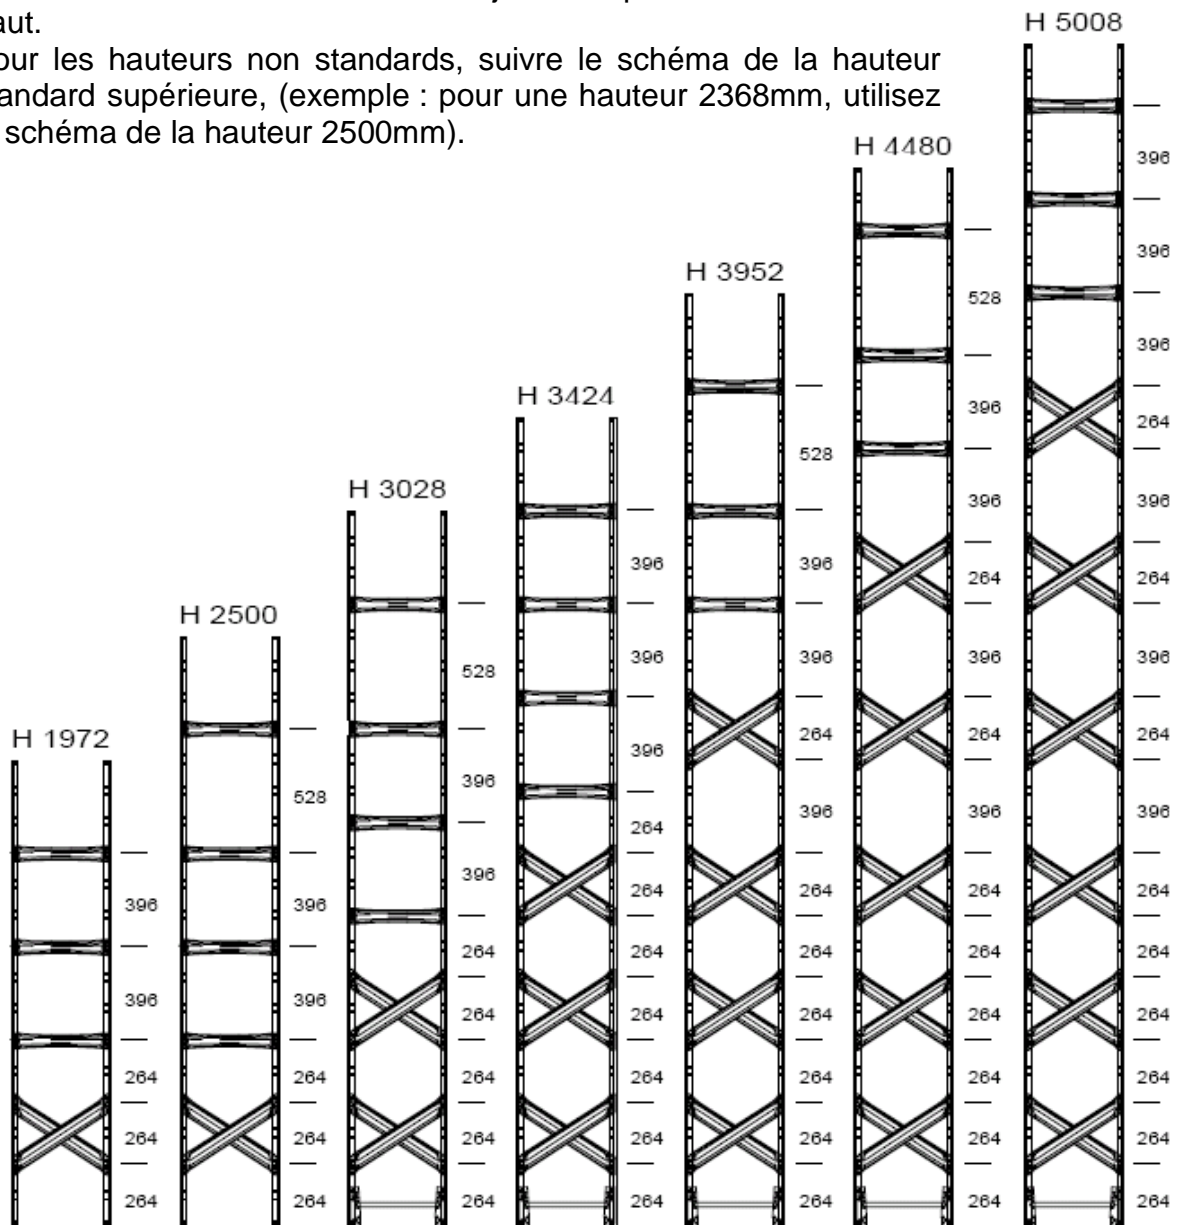
### II. LES PHASES DE MONTAGE

#### A. L'ASSEMBLAGE DES RAYONNAGES

### GRAPHIQUE POUR LE MONTAGE DES ECHELLES de profondeur 320 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800


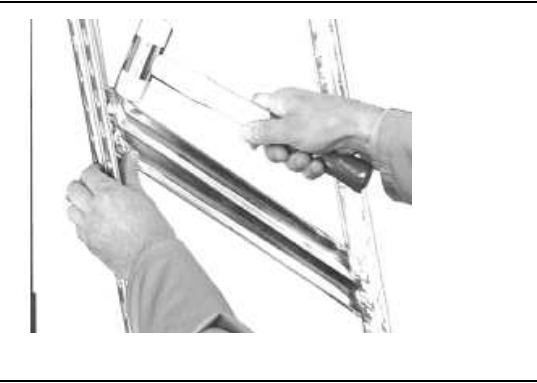
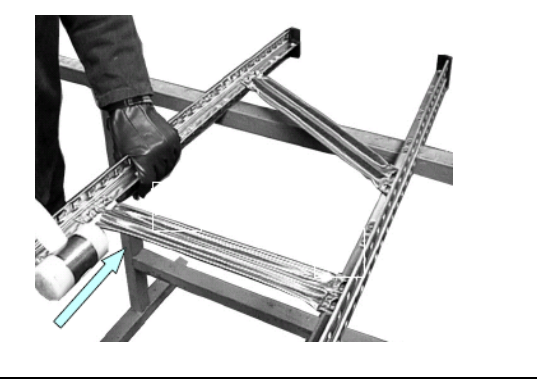

Les entretoises antichocs sont à ajouter à partir de 3028mm de haut.

Pour les hauteurs non standards, suivre le schéma de la hauteur standard supérieure, (exemple : pour une hauteur 2368mm, utilisez le schéma de la hauteur 2500mm).



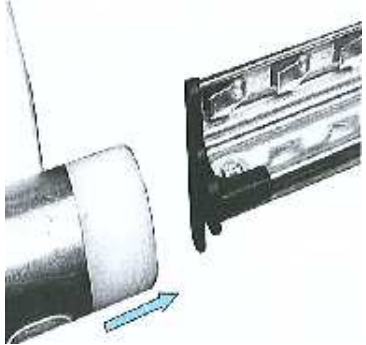
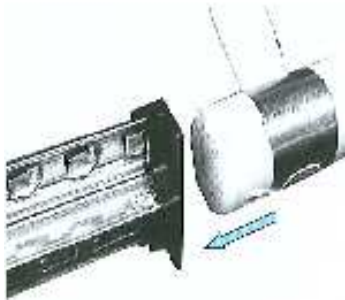
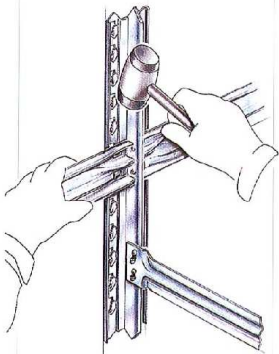
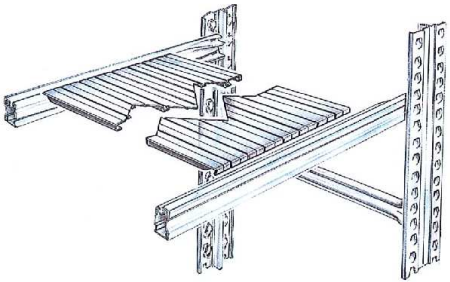
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## RAYONNAGES SUPER 123

N°	DESCRIPTION
 <p>1</p>	<p>Positionnez 2 montants en veillant à ce que l'ouverture des encoches soit vers le haut.</p>
 <p>2</p>	<p>Placez les entretoises et diagonales sur les encoches des montants appropriés en veillant à ce que chaque extrémité de celles-ci s'emboîte le plus possible sans la fente des montants de façon à obtenir une perpendicularité optimale.</p>
 <p>3</p>	<p>Montez un élément sur deux sur la 1<sup>ère</sup> face de l'échelle. Tapez alternativement avec le marteau du haut vers le bas de chaque côté afin que les ailettes anti-déclenchements soient activées.</p>
 <p>4</p>	<p>Ensuite, retournez l'échelle et continuez de monter le reste des diagonales et entretoises. (ex : rayonnage de hauteur 1972mm, montez une diagonale et une entretoise sur la première face et la diagonale et les deux entretoises restantes sur l'autre face).</p>

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### RAYONNAGES SUPER 123

<p>5</p> 	<p>Mettez les pieds sur les bases des montants.</p>
<p>6</p> 	<p>Mettez les embouts de protection au dessus des montants.</p>
<p>7</p> 	<p>Insérez les lisses dans les encoches des montants en les tenant le plus perpendiculairement possible aux montants.</p> <p>Tapez ensuite de haut en bas à l'aide d'un maillet sur la lisse et ce le plus près possible du montant.</p> <p>Utilisez de préférence un maillet à embout plastique pour éviter des bosselures.</p>
<p>8</p> 	<p>Après avoir monté toutes les lisses, placez les tablettes dans les fentes des lisses.</p>

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### RAYONNAGES SUPER 123

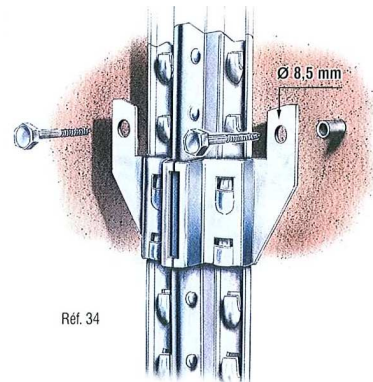
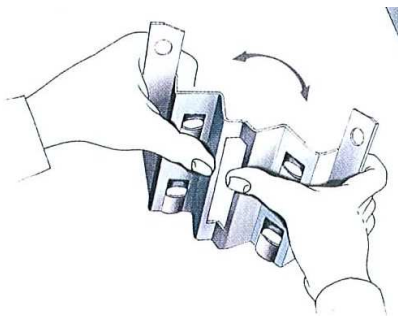
---

#### B. L'ALIGNEMENT DES RAYONNAGES

Alignez les rayonnages selon votre convenance. Pour cela, mesurez les distances souhaitées entre le ou les rayonnages et le mur, ainsi qu'entre les couloirs.

#### C. LA FIXATION AU MUR DES RAYONNAGES

Lorsque la hauteur est supérieure à 5 fois la profondeur, le rayonnage doit être fixé au mur à l'aide d'une demie-plaque de fixation au mur par échelle.



#### D. LE DEMONTAGE DES RAYONNAGES

Insérez le tournevis entre le montant et l'entretoise ou la diagonale.

Ensuite utilisez le marteau pour les enlever.

---

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers.

---